




Умные часы  
**RUNGO W4**

Руководство пользователя

## Описание устройства

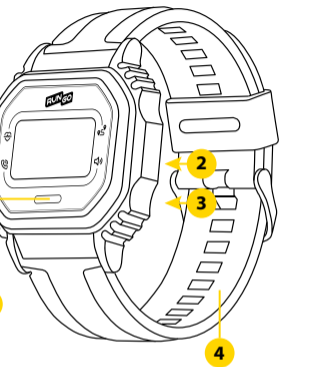

1. Сенсорная зона
2. Датчики
3. Зарядные контакты
4. Ремешок

## Назначение устройства

Умные часы RUNGO W4 является Bluetooth устройством (фитнесс-трекером), предназначенным для получения информации о состоянии здоровья и физической активности пользователя. Интерфейс Bluetooth в браслете используется для соединения

со смартфоном, планшетом или другим совместимым мобильным устройством. Управление и настройка браслета происходят через оригинальное мобильное приложение, установленное на совместимое мобильное устройство пользователя.

## Заряд аккумулятора

Для того, чтобы зарядить Ваши часы, поместите их в док станцию-клипсу и подключите к сетевому зарядному устройству через USB коннектор (сетевое зарядное устройство не входит в комплект поставки). Выходные параметры сетевого зарядного устройства не должны превышать 5В, 2А. Помимо сетевого зарядного устройства может быть использован USB порт компьютера, ноутбука и т.д.

## Включение часов

Включение устройства осуществляется путем долгого нажатия на сенсорную зону корпуса под дисплеем. Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд. Если часы разряжены, предварительно подзарядите их используя прилагаемое ЗУ.

## Выключение часов

Выключение часов производится долгим нажатием на сенсорную зону в разделе меню «Информация об устройстве». Меню – Ещё – Экран Информация об устройстве.

## Мобильное приложение

Скачайте приложение RUNGO для того, чтобы управлять, производить настройку браслета и отслеживать свои спортивные достижения.

Вы можете скачать приложение для операционных систем Android и iOS, отсканировав QR код ниже:



доступно в  
Google Play

доступно в  
App Store

Либо перейдите на сайт [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru) в раздел «Приложение».

Обратите внимание: для работы приложения требуется мобильное устройство на базе Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше с поддержкой Bluetooth 4.2

## Использование часов

Управление и активация основных функций часов осуществляется путем нажатия сенсорную зону дисплея. Для того, чтобы активировать часы из режима ожидания, однократно нажмите кнопку на сенсорную зону дисплея. Кратко касаясь сенсорной зоны, переходите к различным разделам операционной системы часов. Для выбора необходимого меню или запуска действия, долго нажмите на сенсорную зону (~ 2 секунд) при соответствующем пункте меню на экране. Для возврата на домашний экран – пройдите полный круг по пунктам меню, либо бездействуйте несколько секунд.

## Подключение часов

Скачав приложение, запустите его. Убедитесь, что на мобильном устройстве активировано Bluetooth соединение (сделайте это в настройках Вашего смартфона или планшета).

На стартовом экране приложения отобразится список доступных к подключению Bluetooth устройств, находящихся в досягаемости Вашего смартфона. Выберете устройство RG W4, завершите подключение.

## Подключение часов для совершения Bluetooth звонков

Часы Rungo W4 позволяют отвечать на вызовы, входящие в ваш смартфон, и использовать их как гарнитуру для общения с собеседником по громкой связи. Для этого часы должны быть дополнительно подключены к смартфону как аудио устройство. Перейдите в раздел меню часов: Ещё – Режим звонка – активируйте его долгим нажатием. Зайдите в настройки Bluetooth вашего смартфона и выберете RG W4 среди доступных к соединению аудио устройств. Установите сопряжение.

## Дата и время

При подключении часов через приложение, дата и время будут настроены автоматически, в соответствии с системными настройками мобильного устройства.

## Персональные настройки и разрешения

Для корректной работы функции подсчета шагов (Шагомер), пожалуйста, заполните персональные физические параметры организма: рост, вес и возраст. Для этого перейдите в соответствующий подраздел приложения в меню «Настройки».

Обратите внимание: для полноценной работы необходимо предоставить приложению необходимые разрешения. Запросы о разрешениях будут показаны автоматически при запуске приложения.

## Функционал часов / Разделы Меню

### Домашний экран



Основной экран часов. Данный экран отображается каждый раз, когда Вы активируете устройство. На представленном экране отображаются сведения о времени, дате, состоянии подключения, заряде аккумулятора, пройденном количестве шагов и т. д. Изменить стиль данного экрана можно долгим нажатием на сенсорную зону.

### Ваши достижения



Данный раздел меню содержит информацию о количестве пройденных шагов, пройденном расстоянии (км) и затраченных калориях (ккал).

## Сердечный ритм / Давление / Насыщенность крови кислородом



Данный экран отображает измерения сердечного ритма, артериального давления и насыщенности крови кислородом. Запуск измерение производится долгим нажатием на сенсорную зону дисплея.

### Обратите внимание:

Часы RUNGO W4 не является медицинским измерительным прибором. Снимаемые показания несут исключительно ознакомительный характер, могут отличаться от действительных значений и не могут являться основанием для какого-либо самостоятельного медицинского вмешательства. Для вычисления значительных показателей используется PPG датчик (методика инфракрасной фотоплетизмографии). Пожалуйста, обратитесь к врачу, если вы почувствовали себя плохо!

### Режимы тренировок



В часах предустановлены 3 режима тренировок, запустив которые вы сможете отслеживать время тренировки и количество сожженных калорий.

Доступ к режимам осуществляется долгим нажатием на сенсорную зону дисплея в разделе меню «Спорт». Запуск тренировки производится долгим нажатием на сенсорную зону при выборе соответствующего раздела: разминка, бег, скакалка



### Сообщения



Часы отображают уведомления о смс сообщениях и push уведомлениях различных мессенджеров, которыми вы пользуетесь. Для корректной работы отображения, должно быть установлено Bluetooth соединение часов и мобильного устройства. Активировать уведомления можно в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

### Мониторинг сна



Часы отслеживают и записывают статистику общего времени сна. Активировать данную функцию можно в приложении. Историю измерений можно также посмотреть в приложении.

## Музыка



Вы можете контролировать прослушивание музыки при помощи часов. Доступны функции управления: запуск, пауза, следующий и предыдущий треки. Для работы данной функции должно быть установлено Bluetooth соединение со смартфоном. Также часы могут быть использованы как внешний динамик для прослушивания музыки и прочих аудио-файлов, воспроизводимых на вашем смартфоне. Для этого установите аудио Bluetooth соединение с вашим мобильным устройством (см. раздел Подключение часов для совершения Bluetooth звонков)



### Погода

Данный дисплей отображает состояние погоды. Для корректной работы убедитесь, что установлено Bluetooth сопряжение с Вашим смартфоном.



### Раздел меню: Ещё

Данный дисплей отображает состояние погоды. Для корректной работы убедитесь, что установлено Bluetooth сопряжение с Вашим смартфоном.



### Камера

Дистанционное управление камерой.



### Поиск

Поиск смартфона активируется долгим нажатием на сенсорную зону дисплея.



### Сброс настроек

Сброс активируется долгим нажатием на сенсорную зону дисплея. Вы можете удалить из приложения все данные о вашем устройстве, совершив его сброс в соответствующем разделе меню.



### Режим звонка

Активируйте данный режим при желании использовать часы W4 как внешний динамик / гарнитуру. После активации необходимо произвести аудио Bluetooth сопряжение. Произведите шаги из раздела меню **Подключение часов для совершения Bluetooth звонков**. QR код на скачивание приложения. Информация об устройстве / Выключение часов.

## Дополнительный функционал

Обратите внимание: часть данных функций активируется только через приложение и не содержится в интерфейсе часов.

### Входящие звонки

Часы могут отображать уведомление о входящем вызове на ваш смартфон. Для этого должно быть установлено Bluetooth соединение между данными устройствами. Активировать данный тип уведомлений вы можете в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

### Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» часы не будут уведомлять Вас о каких-либо событиях. В приложении Вы можете задать временной интервал данного режима.

### Режим «Разомнитесь!»

В режиме «Разомнитесь!» (отсутствие движения) часы могут уведомлять Вас о том, что Вы долгое время находитесь без движения и есть необходимость немного размяться. Интервал оповещений Вы можете настроить в приложении.

### Будильник

Вы можете настроить время Будильника в приложении. При достижении заданного времени часы издадут вибросигнал.

### Настройка экрана

Вы можете настроить автоматическую активацию экрана часов при подъеме руки в разделе «Настройки» приложения RUNGO. Также возможно задать временной интервал, когда данная функция является активной, что обезопасит Вас от случайного включения экрана во время сна.

### Сброс устройства

Вы можете удалить из приложения все данные о вашем устройстве, совершив его сброс в соответствующем разделе меню.

### Отвязка устройства

Для того чтобы удалить часы из вашего смартфона, отвяжите его в соответствующем разделе меню Приложения. Также для полного разрыва связи с часами, советуем Вам «забыть» их в настройках Bluetooth вашего смартфона.

### Технические характеристики:

- Процессор: BK3266
- Встроенная память: 16 Мб
- G-датчик: да
- BT: 5.0+5.0 (аудио соединение)
- Bluetooth антенна: встроенная
- LCD: 0.96
- Сенсорная панель: Однократное и долгое касание
- Датчик измерения пульса: да
- Вибрация: да
- Зарядное устройство: 2pin
- Микрофон: да, встроенный
- Емкость батареи: 150 мАч

### Торговая марка:

Rungo

### Модель устройства:

W4

### Комплектация:

- Часы Rungo W4
- Ремешок
- Инструкция по эксплуатации
- Зарядное устройство (клипса)

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

### Информация о гарантии и сертификатах:

#### Производитель:

Экселент груп (ХК) Ко. Лимитед

#### Адрес производителя:

рм 1702, 17/Ф, Сино Центр 582-592, Натан роуд, Монкок, Коулун, Гонконг

#### Импортер:

ООО «ДЕФАКТО»

#### Адрес импортера :

115114, Россия, город Москва, улица Кожевническая, дом 16, строение 4, помещение №16  
E-mail: info@defacto-group.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству. Береечь от детей. Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

### Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой агрессивной жидкости. Неподвергайте устройство слишком долгому воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

### Внимание!

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru). Полный список авторизованных сервисных центров также доступен на сайте [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru)

### Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

### Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.  
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.  
Другие аксессуары – 3 (три) месяца.  
Срок эксплуатации - 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечисленные в порядке предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

### Страна производства

Произведено на заводе в Китае.  
Made in China.

### Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -25°C – +85°C, и относительной влажности не выше 95%.  
Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.  
Срок службы 2 года.

### Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

### Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20°C – +45°C, и относительной влажности не выше 95%.

### Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами

транспорта, без ограничения расстояний.

### Правила и условия реализации

Без ограничений

### Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

### Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

### Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru)

Товар сертифицирован. Данные о сертификатах вы можете получить на сайте [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru)

## Гарантийный талон

Изделие .....

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Продавец .....

(фамилия) .....

(телефон) .....

(адрес) .....

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....