




Умные часы  
**RUNGO W10**

Руководство пользователя

## Описание устройства

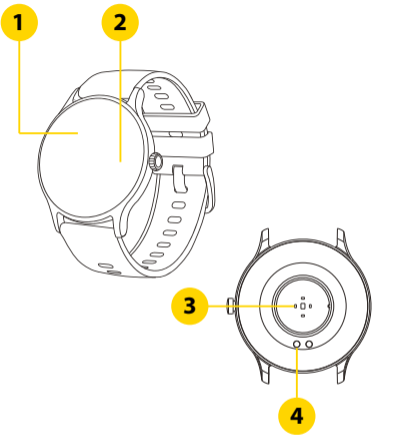


1. Сенсорный экран
2. Функциональная кнопка
3. Датчики
4. Зарядные контакты

## Назначение устройства

Умные часы RUNGO W10 являются Bluetooth устройством (фитнес-трекером), предназначенным для получения информации о состоянии здоровья и физической активности пользователя. Интерфейс Bluetooth в браслете используется для соединения со смартфоном, планшетом или другим совместимым мобильным устройством. Управление и настройка браслета происходят через оригинальное мобильное приложение, установленное на совместимое мобильное устройство пользователя.

## Заряд аккумулятора

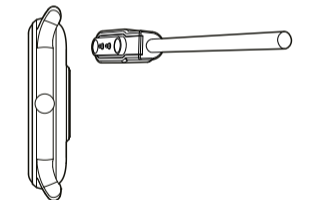

Для того, чтобы зарядить Ваши часы, поместите их в док-станцию и подключите к сетевому зарядному устройству через USB коннектор (сетевое зарядное устройство не входит в комплект поставки). Выходные параметры сетевого зарядного устройства не должны превышать 5В, 2А. Помимо сетевого зарядного устройства может быть использован USB порт компьютера, ноутбука и т.д.

## Включение часов

Включение устройства осуществляется путем нажатия на кнопку на боковой грани часов. Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд.

## Выключение часов

Для того чтобы выключить часы, зажмите кнопку на боковой грани на 2-3 секунды. Подтвердите выключение на сенсорном экране, коснувшись соответствующего пункта меню.

## Мобильное приложение

Скачайте приложение RUNGO для того, чтобы управлять, производить настройку браслета и отслеживать свои спортивные достижения. Вы можете скачать приложение для операционных систем Android и iOS, отсканировав QR код ниже:



Либо перейдите на сайт [www.run-go.ru](http://www.run-go.ru) в раздел «Приложение». Обратите внимание: для работы приложения требуется мобильное устройство на базе Android 6.0, IOS 14.1 и выше с поддержкой Bluetooth BLE 5.0

## Использование часов

Управление и активация основных функций часов осуществляется путем нажатия сенсорную зону дисплея, а также при помощи кнопки на боковой грани корпуса. Для того, чтобы активировать часы из режима ожидания, однократно нажмите кнопку на боковой грани корпуса. Касаясь сенсорного экрана, переходите к различным разделам операционной системы часов. Сделать это можно, производя смахивающие движение вверх, вниз, в левую и в правую сторону. Для выбора необходимого меню или запуска действия, кратко нажимайте на соответствующий пункт меню на сенсорном экране. Для возврата на домашний экран, вы всегда можете кратко нажать боковую клавишу.

## Подключение часов

Скачав приложение, запустите его. Убедитесь, что на мобильном устройстве активировано Bluetooth соединение (сделайте это в настройках Вашего смартфона или планшета). На стартовом экране приложения отобразится список доступных к подключению Bluetooth устройств, находящихся в досягаемости Вашего смартфона. Выберите устройство RG W10, завершите подключение.

## Дата и время

При подключении часов через приложение, дата и время будут настроены автоматически, в соответствии с системными настройками мобильного устройства.

## Персональные настройки и разрешения

Для корректной работы функции подсчета шагов (Шагомер), пожалуйста, заполните персональные физические параметры организма: рост, вес и возраст. Для этого перейдите в соответствующий подраздел приложения в меню «Настройки».

Обратите внимание: для полноценной работы необходимо предоставить приложению необходимые разрешения. Запросы о разрешениях будут показаны автоматически при запуске приложения.

## Функционал часов



**Домашний экран**  
Основной экран часов. Данный экран отображается каждый раз, когда Вы активируете устройство. В зависимости от выбранного стиля, на представленном экране могут отображаться сведения о времени, дате, состоянии подключения, заряде аккумулятора, пройденном количестве шагов и т.д.

Изменить стиль домашнего экрана можно несколькими способами:

- в меню «Настройки», смахнув Домашний экран вниз
- в меню «Настройки», смахнув Домашний экран вправо
- долгим нажатием на домашний экран (2-3 секунды)

ды) войдите в карусель доступных стилей экрана и выберите понравившийся, повторным кратким нажатием зафиксируйте свой выбор



### Быстрый доступ к основным разделам меню через ярлыки

Для доступа к данному разделу смахните главный экран вниз. Раздел содержит:

- Бесшумный режим работы
- Настройка яркости дисплея
- Поиск смартфона (при установленном сопряжении)
- Меню «Настройки»

### Быстрый доступ к Сообщениям

Для доступа к данному разделу смахните главный экран вверх. Часы отображают смс сообщения и push уведомления различных мессенджеров, которыми вы пользуетесь. Для корректной работы отображения, должно быть установлено Bluetooth соединение часов и мобильного устройства. Активировать уведомления можно в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

### Быстрый доступ к разделам Активности и Здоровья

Для доступа к данному разделу смахните главный экран влево.



### Ваши достижения


Часы отслеживают и записывают количество пройденных шагов, пройденную дистанцию, сожжённые калории. Измерение происходит на постоянной основе.

### Сердечный ритм

Данный экран отображает измерение сердечного ритма. Минимальные и максимальные значения во времени. Измерение происходит на постоянной основе.

### Температура

Данный раздел меню содержит информацию об измеряемой температуре. Измерение температуры начнется автоматически и будет происходить до тех пор, пока вы находитесь в данном режиме. Также данные об измерении температуры (история измерений) будут содержаться в приложении RUNGO.

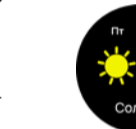

### Мониторинг сна

Часы отслеживают и записывают статистику различных фаз сна, включая общее время сна, глубокий сон, легкий сон. Активировать данную функцию можно в приложении. Историю измерений можно также посмотреть в приложении.

### Погода

Данный дисплей отображает состояние погоды. Для корректной работы убедитесь, что установлено Bluetooth сопряжение с Вашим смартфоном.

### Быстрый доступ ко всем пунктам меню

Для доступа к данному разделу смахните главный экран вправо.

### Раздел содержит:

### Тренировки (Активность)

Данный раздел меню содержит несколько предустановленных режимов тренировки, которые вы можете активировать во время спортивных занятий. В часах содержатся режимы: Бег, Скакалка (Прыжки),

Пресс (Сгибания), Бадминтон, Футбол и т.д. В режиме активной тренировки часы запишут данные тренировки: время тренировки и потраченные калории. Запуск тренировки осуществляется точечным нажатием на дисплей. Остановить тренировку возможно, смахнув активный экран вправо и подтвердив свой выбор.

### Текущее состояние

Часы отслеживают и записывают количество пройденных шагов, пройденную дистанцию, сожжённые калории. Измерение происходит на постоянной основе.

### Пuls/Артериальное давление/Уровень кислорода в крови/Температура

Данные разделы принудительно запускают тестирование указанных параметров организма. Запуск производится кратким касанием сенсорного экрана. Данные можно также посмотреть в приложении RUNGO.

Обратите внимание: часы RUNGO W10 не являются медицинским измерительным прибором. Снимаемые показания несут исключительно ознакомительный характер, могут отличаться от действительных значений и не могут являться основанием для какого-либо самостоятельного медицинского вмешательства. Для вычисления значений показателей используется PPG датчик (методика инфракрасной фотоплетизмографии). Пожалуйста, обратитесь к врачу, если вы почувствовали себя плохо!

### Мониторинг сна

Часы отслеживают и записывают статистику различных фаз сна, включая общее время сна, глубокий сон, легкий сон.

Активировать данную функцию можно в приложении. Историю измерений можно также посмотреть в приложении.

## Погода

Данный дисплей отображает состояние погоды. Для корректной работы убедитесь, что установлено Bluetooth сопряжение с Вашим смартфоном.

## Музыка

Вы можете контролировать прослушивание музыки при помощи часов. Доступны функции управления: запуск, пауза, следующий и предыдущий треки. Для работы данной функции должно быть установлено Bluetooth соединение со смартфоном.

## Сообщения

Часы отображают смс сообщения и push уведомления различных мессенджеров, которыми вы пользуетесь. Для корректной работы отображения, должно быть установлено Bluetooth соединение часов и мобильного устройства. Активировать уведомления можно в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

## Дополнительный функционал

**Обратите внимание:** часть данных функций активируется только через приложение и не содержится в интерфейсе часов.

## Входящие звонки

Часы могут отображать уведомление о входящем вызове на ваш смартфон. Для этого должно быть установлено Bluetooth соединение между данными устройства

ми. Активировать данный тип уведомлений вы можете в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

## Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» часы не будут уведомлять Вас о каких-либо событиях. В приложении Вы можете задать временной интервал данного режима.

## Режим «Разомнитесь!»

В режиме «Разомнитесь!» (отсутствие движения) часы могут уведомлять Вас о том, что Вы долгое время находитесь без движения и есть необходимость немного размяться. Интервал оповещений Вы можете настроить в приложении.

## Будильник

Вы можете настроить время Будильника в приложении. При достижении заданного времени часы издадут вибросигнал.

## Настройка экрана

Вы можете настроить автоматическую активацию экрана часов при подъеме руки в разделе «Настройки» приложения RUNGO. Также возможно задать временной интервал, когда данная функция является активной, что обезопасит Вас от случайного включения экрана во время сна.

## Сброс устройства

Вы можете удалить из приложения все данные о вашем устройстве, совершив его сброс в соответствующем разделе меню.

## Отвязка устройства

Для того чтобы удалить часы из вашего смартфона, отвяжите его в соответствующем разделе меню

Приложения.

Также для полного разрыва связи с часами, советуем Вам «забыть» их в настройках Bluetooth вашего смартфона.

## Технические характеристики:

- Дисплей: 1.28", 240\*240, Full touch
- Процессор: Realtek 8762C
- Bluetooth: BLE 5.0
- Емкость батареи: 160 мАЧ
- Класс защиты: IP67
- Память: 64Mb
- Способ заряда: Кабель с магнитным ЗУ
- Время заряда: до 2ч
- Время работ: 7-15 дней

## Торговая марка:

Rungo

## Модель устройства:

W10

## Комплектация:

- Часы Rungo W10
- Зарядная станция
- Ремешок
- Инструкция по эксплуатации

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

## Информация о гарантии и сертификатах:

### Производитель:

Экселент груп (ХК) Ко. Лимитед

### Адрес производителя:

рм 1702, 17/Ф, Сино Центр 582-592, Натан роуд, Монкок, Коулун, Гонконг  
**Импортер:**  
ООО «ДЕФАКТО»

### Адрес импортера :

115114, Россия, город Москва, улица Кожевническая, дом 16, строение 4, помещение №16  
E-mail: info@defacto-group.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству. Береечь от детей Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

### Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой агрессивной жидкости. Неподвергайте устройство слишком долгому воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидклстей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Часы могут подвергнуться воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других

посто-ронних веществ.

- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

### Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.run-go.ru Полный список авторизованных сервисных центров также доступен на сайте www.run-go.ru

### Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

### Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев. Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев. Другие аксессуары – 3 (три) месяца. Срок эксплуатации - 2 года

- Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (Два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ

и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

- Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
- В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
- Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

### Страна производства

Произведено на заводе в Китае. Made in China.

### Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -25°С – +85°С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

### Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

### Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20°С – +45°С, и относительной влажности не выше 95%.

### Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

### Правила и условия реализации

Без ограничений

### Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

### Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

### Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: www.run-go.ru

Товар сертифицирован. Данные о сертификатах вы можете получить на сайте www.run-go.ru

## Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия)

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации

(подпись)