




Умные часы RUNGO W5

Руководство пользователя

Описание устройства

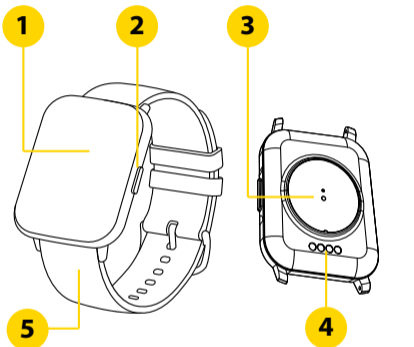

1. Сенсорный экран
2. Функциональная кнопка
3. Датчики
4. Зарядные контакты
5. Ремешок

Назначение устройства

Умные часы RUNGO W5 является Bluetooth устройством (фитнес-трекером), предназначенным для получения информации о состоянии здоровья и физической активности пользователя. Интерфейс Bluetooth в браслете используется для соединения со смартфоном, планшетом или другим совместимым мобильным устройством. Управление и настройка браслета происходят через оригинальное мобильное приложение, установленное на совместимое мобильное устройство пользователя.

Заряд аккумулятора



Для того, чтобы зарядить Ваши часы воспользуйтесь дата-кабелем из комплекта поставки и подключите к сетевому зарядному устройству через USB коннектор (сетевое зарядное устройство не входит в комплект поставки). Выходные параметры сетевого зарядного устройства не должны превышать 5В, 2А. Помимо сетевого зарядного устройства может быть использован USB порт компьютера, ноутбука и т.д.

Включение часов


Включение устройства осуществляется путем нажатия на кнопку на боковой грани часов. Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд.

Выключение часов

Для того чтобы выключить часы, зажмите кнопку на боковой грани на 2-3 секунды. Подтвердите выключение на сенсорном экране, коснувшись соответствующего пункта меню.

Мобильное приложение

Скачайте приложение RUNGO для того, чтобы управлять, производить настройку браслета и отслеживать свои спортивные достижения. Вы можете скачать приложение для операционных систем Android и iOS, отсканировав QR код ниже:



Либо перейдите на сайт www.run-go.ru в раздел «Приложение». Обратите внимание: для работы приложения требуется мобильное устройство на базе Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше с поддержкой Bluetooth 4.2

Использование часов

Управление и активация основных функций часов осуществляется путем нажатия сенсорную зону дисплея, а также при помощи кнопки на боковой грани корпуса. Для того, чтобы активировать часы из режима ожидания, однократно нажмите кнопку на боковой грани корпуса. Касаясь сенсорного экрана, переходите к различным разделам операционной системы часов. Сделать это можно, производя смахивающие движение вверх, вниз, в левую и в правую сторону. Для выбора необходимого меню или запуска действия, кратко нажимайте на соответствующий пункт меню на сенсорном экране. Находясь в определенном пункте меню, вы можете смахнуть экран вверх, чтобы ознакомиться с детальной и дополнительной информацией. Для возврата на домашний экран, вы всегда можете кратко нажать боковую клавишу.

Подключение часов

Скачав приложение, запустите его. Убедитесь, что на мобильном устройстве активировано Bluetooth соединение (сделайте это в настройках Вашего смартфона или планшета). На стартовом экране приложения отобразится список доступных к подключению Bluetooth устройств, находящихся в досягаемости Вашего смартфона. Выберите устройство RG W5, завершите подключение.

Дата и время

























































При подключении часов через приложение, дата и время будут настроены автоматически, в соответствии с системными настройками мобильного устройства.

Персональные настройки и разрешения

Для корректной работы функции подсчета шагов (Шагомер), пожалуйста, заполните персональные физические параметры организма: рост, вес и возраст. Для этого перейдите в соответствующий подраздел приложения в меню «Настройки». Обратите внимание: для полноценной работы необходимо предоставить приложению необходимые разрешения. Запросы о разрешениях будут показаны автоматически при запуске приложения.

Функционал часов

Навигация по операционной системе: Находясь на главном экране, Вы можете попасть в основные разделы меню, смахнув экран в соответствующую сторону:

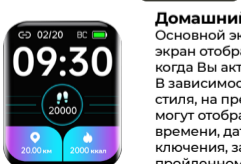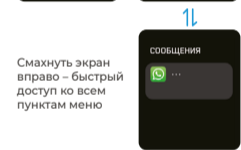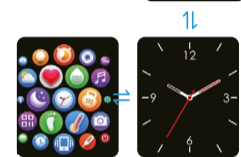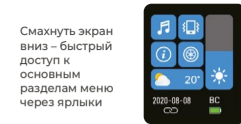

Мониторинг сна

Часы отслеживают и записывают статистику различных фаз сна, включая общее время сна, глубокий сон, легкий сон. Активировать данную функцию можно в приложении. Историю измерений можно также посмотреть в приложении. Смахните вверх, увидеть полные данные.


Погода

Данный дисплей отображает состояние погоды. Для корректной работы убедитесь, что установлено Bluetooth сопряжение с Вашим смартфоном.

Быстрый доступ ко всем пунктам меню




Для доступа к данному разделу смахните главный экран вправо. Представление данного раздела может быть выбрано в меню Настройки: доступен вид сетки и свободного списка.

Быстрый доступ к разделам Активности и Здоровья
Для доступа к данному разделу смахните главный экран влево.

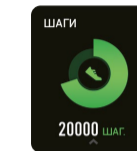

Ваши достижения
Часы отслеживают и записывают количество пройденных шагов, пройденную дистанцию, сожжённые калории. Измерение происходит на постоянной основе. Смахните вверх, увидеть полные данные.

Сердечный ритм / Давление / Насыщенность крови кислородом
Данные экраны отображают основные показатели здоровья. Минимальные и максимальные значения во времени. Измерение происходит на постоянной основе. Смахните вверх, увидеть полные данные.

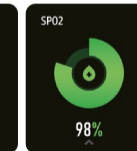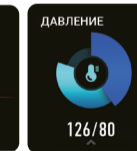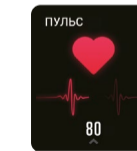


Изменить стиль домашнего экрана можно долгим нажатием на домашний экран (2-3 секунды) войдите в карусель доступных стилей экрана и выберете понравившийся, повторным кратким нажатием зафиксируйте свой выбор


Быстрый доступ к основным разделам меню через ярлыки
Для доступа к данному разделу смахните главный экран вниз. Раздел содержит:

- Бесшумный режим работы
- Настройка яркости дисплея
- Меню «Настройки»
- Аудиоплеер
- Погода
- Информацию об устройстве
- Данные о состоянии подключения, дате и уровне заряда аккумулятора

Быстрый доступ к Сообщениям

Для доступа к данному разделу смахните главный экран вверх. Часы отображают sms сообщения и push уведомления различных мессенджеров, которыми вы пользуетесь. Для корректной работы отображения, должно быть установлено Bluetooth соединение часов и мобильного устройства. Активировать уведомления можно в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

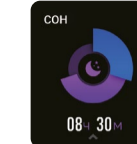

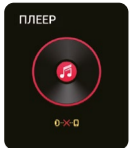

Музыка и подключение TWS гарнитуры

Вы можете контролировать прослушивание музыки при помощи часов. Доступны функции управления: запуск, пауза, следующий и предыдущий треки. Для работы данной функции должно быть установлено Bluetooth соединение со смартфоном.

Также часы RUNGO W5 позволяют хранить музыку в памяти часов и прослушивать её через беспроводную TWS гарнитуру.

Для подключения беспроводных наушников в разделе меню Аудиоплеер произведите следующие шаги:

1. Нажмите на 3 точки в правом нижнем углу интерфейса Аудиоплеера
2. Убедитесь, что ваши наушники поддерживают Bluetooth соединение и находятся в режиме ожидания соединения (в большинстве случаев сопровождается учащенным миганием светового индикатора на наушниках)
3. В меню часов выберите Bluetooth соединение
4. После обнаружения часам вашей гарнитуры, выберите её в открывшемся списке доступных Bluetooth устройств
5. На дисплее часов появится оповещение об успешном подключении

Сохранение аудиофайлов в память часов

Используя прилагаемый кабель, подключите часы к компьютеру или ноутбуку. Часы будут распознаны и открыты как отдельная папка. Сохраните необходимые аудиофайлы в данной папке.



Режим тренировок

Данный раздел меню содержит несколько предустановленных режимов тренировки, которые вы можете активировать во время спортивных занятий. В часах содержатся режимы: Ходьба, Бег, Велосипед, Футбол, Скакалка, Бадминтон, Баскетбол, Зарядка

В режиме активной тренировки часы запишут данные тренировки: время тренировки и потраченные калории.

Запуск тренировки осуществляется точечным нажатием на дисплей.

Остановить тренировку, запустить музыку, увидеть доп. данные можно, смахнув активный экран вправо или влево и подтвердив свой выбор.

Дополнительный функционал

Обратите внимание: часть данных функций активируется только через приложение и не содержится в интерфейсе часов.

Входящие звонки

Часы могут отображать уведомление о входящем вызове на ваш смартфон. Для этого должно быть установлено Bluetooth соединение между данными устройствами. Активировать данный тип уведомлений вы можете в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» часы не будут уведомлять Вас о каких-либо событиях. В приложении Вы можете задать временной интервал данного режима.

Режим «Разомнитесь!»

В режиме «Разомнитесь!» (отсутствие движения) часы могут уведомлять Вас о том, что Вы долгое время находитесь без движения и есть необходимость немного размяться. Интервал оповещений Вы можете настроить в приложении.

Будильник

Вы можете настроить время Будильника в приложении. При достижении заданного времени часы издадут вибросигнал.

Настройка экрана

Вы можете настроить автоматическую активацию экрана часов при подъеме руки в разделе «Настройки» приложения RUNGO. Также возможно задать временной интервал, когда данная функция является активной, что обезопасит Вас от случайного включения экрана во время сна.

Сброс устройства

Вы можете удалить из приложения все данные о вашем устройстве, совершив его сброс в соответствующем разделе меню.

Отвязка устройства

Для того чтобы удалить часы из вашего смартфона, отвяжите его в соответствующем разделе меню Приложения. Также для полного разрыва связи с часами, советуем Вам «забыть» их в настройках Bluetooth вашего смартфона.

Технические характеристики:

- Процессор: GOODIX 5515+J1E1
- Объем памяти: 128 Кб/64 Мб
- Емкость локального хранилища: 128 Мб
- Модель G-сенсора: SC7A20
- Модель датчика частоты сердечных сокращений: HX3300
- Дисплей: 1.72" TFT цветной дисплей, 240*280
- Тип touch панели и управления: Multi-touch + боковая клавиша
- Емкость батареи: 180 мАч
- Зарядное устройство: 5В / 1А или ниже
- Тип Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Совместимость: Android 8.0 и выше или iOS 13.0 и выше
- Приложение: RUNGO

Торговая марка:

Rungo

Модель устройства:

W5

Комплектация:

- Часы Rungo W5
- Дата-кабель (для заряда и сохранения данных)
- Ремешок
- Инструкция по эксплуатации

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Информация о гарантии и сертификатах:

Производитель:

Экселент груп (ХК) Ко. Лимитед

Адрес производителя:

рм 1702, 17/Ф, Сино Центр 582-592, Натан роуд, Монкок, Коулун, Гонконг

Импортер:

ООО «ДЕФАКТО»

Адрес импортера :

115114, Россия, город Москва, улица Кожевническая, дом 16, строение 4, помещение №16
E-mail: info@defacto-group.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству. Берегите детей Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любой агрессивной жидкости. Неповеряйте устройство слишком долгому воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
- Пыли и грязи. Не подвергайте устройство воздействию

пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

- Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
- Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.run-go.ru Полный список авторизованных сервисных центров также доступен на сайте www.run-go.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев. Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев. Другие аксессуары – 3 (три) месяца. Срок эксплуатации - 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный

Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5. Перед началом использования устройством изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства

Произведено на заводе в Китае. Made in China.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -25°C – +85°C, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20°C – +45°C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: www.run-go.ru

Товар сертифицирован.

Данные о сертификатах вы можете получить на сайте www.run-go.ru

Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия)

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации

(подпись)